




Produktnummer COR201001-1001

## Allgemeine Produktinformation

Maße L x B x H	346x273x290 cm
Empfohlenes Alter	3+
Spielkapazität (Nutzer)	12
Farbauswahl	<span style="color: red;">●</span> <span style="color: blue;">●</span>

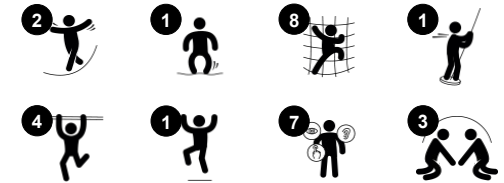

Das einfache und intelligente Design der Spida inspiriert Kinder zum Klettern, Dehnen, Träumen und Spielen mit den verschiedenen Einstiegspunkten, den abgestuften Herausforderungen und den vielen Spielebenen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Spida zu benutzen, die seitlichen Stangen bieten die Möglichkeit des

Ein- und Ausstiegs, und die federnden Seile bieten Abwechslung und Herausforderung für die erfahreneren Kletterer. Dies sind wichtige Aspekte des Spiels, die kognitive Fähigkeiten wie Entscheidungsfindung und Selbstkontrolle sowie körperliche Fähigkeiten wie Beweglichkeit, Gleichgewicht und Koordination unterstützen. Die Möglichkeit, von den unteren

Flächen auf den Boden zu springen, trägt auch zum Aufbau der Knochendichte bei, die für die körperliche Gesundheit unerlässlich ist.





## Feuerwehrrutschstange

**Physisch:** rutschen unterstützt die Koordination sowie die Arm- & Rumpfmuskulatur. Die Landung stärkt die Knochendichte, die in der frühen Kindheit aufgebaut wird. **Sozial-Emotional:** die Kinder lernen sich abzuwechseln und Risiken zu kalkulieren. **Kognitiv:** beim Rutschen entwickeln kleine Kinder ihr Verständnis für Raum, Geschwindigkeit & Entfernungen.



## Kletterstange mit Kletterhilfe

**Physisch:** die Kreuzkoordination und die wichtigsten Muskelgruppen werden trainiert, wenn man sich an der Stange festhält und auf- oder abwärts klettert. **Sozial-Emotional:** die Fähigkeit sich abzuwechseln wird benötigt, wenn andere Kinder hinauf oder hinunter klettern.



## Horizontale Mebranplattform

**Physisch:** die wacklige Plattform trainiert den Gleichgewichtssinn. **Sozial-Emotional:** ein Ort der Begegnung und zum Kennenlernen.



## Breites Schrägnetz mit Kletterscheiben

**Physisch:** gleichgewicht und Koordination werden beim Klettern auf dem schrägen, schwankenden Netz oder beim Stehen auf den Scheiben verbessert. **Sozial-Emotional:** Kontakte knüpfen und sich untereinander austauschen, wenn man auf den schwankenden Scheiben sitzt.



## Bord-Netz

**Physisch:** Das schräge Netz unterstützt die Aufwärtsbewegung und schult Kreuzkoordination und Körperkraft. Die Asymmetrie des Netzes fordert die Kinder heraus.

# Spida

COR20100



16 mm Corocord-Seile werden mit der Hercules-Technik gefertigt und bestehen aus verzinkten, vierlitigen Stahldrahtseilen, die mit einem Stahlkern versehen sind. Jede Litze ist mit PES-Garn umwickelt, das induktiv aufgeschmolzen wird. Damit sind die Seile besonders beständig gegenüber Abnutzung und Vandalismus. Corocord-Seile können jederzeit vor Ort ausgetauscht werden.



Die Corocord-S-Klemmen werden als universale Verbindungselemente für Corocord Produkte eingesetzt. 8 mm Stangen aus rostfreiem Edelstahl, mit abgerundeten Kanten werden mit einem hydraulischen Spezialwerkzeug auf die Seile gepresst und sind damit ideale Verbindungselemente: sicher, langlebig und vandalismusresistent, ohne dabei die typischen Bewegungen von Seilspielgeräten zu stören.



Farbige EPDM-Gummisitze mit weicher Oberfläche. Die Sitze sind auf einer feuerverzinkten Stahleinlage formgepresst, um für Stabilität und dauerhaften Halt am Seil zu sorgen.



Die Corocord Membranen bestehen aus rutschfestem, gummiertem Material in Förderband-Qualität, das eine exzellente UV-Beständigkeit aufweist. Die geprüfte Konformität mit den REACH-Anforderungen für PAK ist gegeben. In die Membranen ist eine vierlagige Armierung aus gewebtem Polyester eingebettet. Die Armierung und die doppelte Oberflächenschicht ergeben eine Gesamtstärke von 7,5 mm.



Die Stahlbögen sind vollständig feuerverzinkt und bleifrei. Die Verzinkung sorgt für eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit in allen Aussenumgebungen und macht diese wartungsarm.



Die Corocord-Aluminiumschellen werden als Verbindungselemente zwischen Stahlpfosten und Seil verwendet. Zwei Formteile aus Aluminium werden hierbei miteinander verschraubt. Dadurch ist die Lage der Schellen in der Höhe verstellbar.

Produktnummer COR201001-1001


## Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	170 cm
Fläche des Fallraums	32,4 m²
Gesamt-Montagezeit	5,7
Erforderlicher Erdaushub	1,77 m³
Betonbedarf	0,98 m³
Fundamenttiefe (Standard)	100 cm
Versandgewicht	169 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

## Garantie-Information

Aluminium-Klemmen	10 Jahre
Corocord-Seil	10 Jahre
Membran	2 Jahre
S-Klemmen	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre



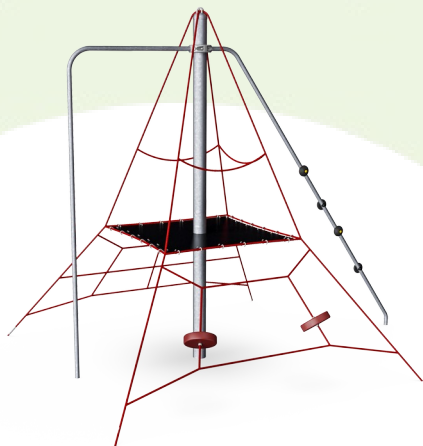

**Von der Wiege bis  
zum Werkstor („cradle  
to gate“) (A1–A3)**

CO <sub>2</sub> - Emissionen gesamt	CO <sub>2</sub> e pro kg	Recycelte Materialien
kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e pro kg	%


COR201001-1001	428,00	3,40	38,30
----------------	--------	------	-------

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



**Verification of CO<sub>2</sub> calculation of:  
Corocord**

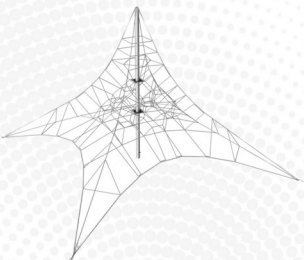

Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**  
**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.



**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000



\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe | \*\*\* Fläche des Fallraums

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe

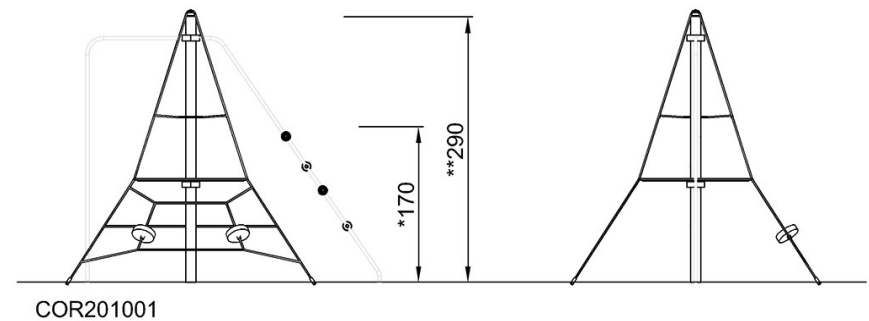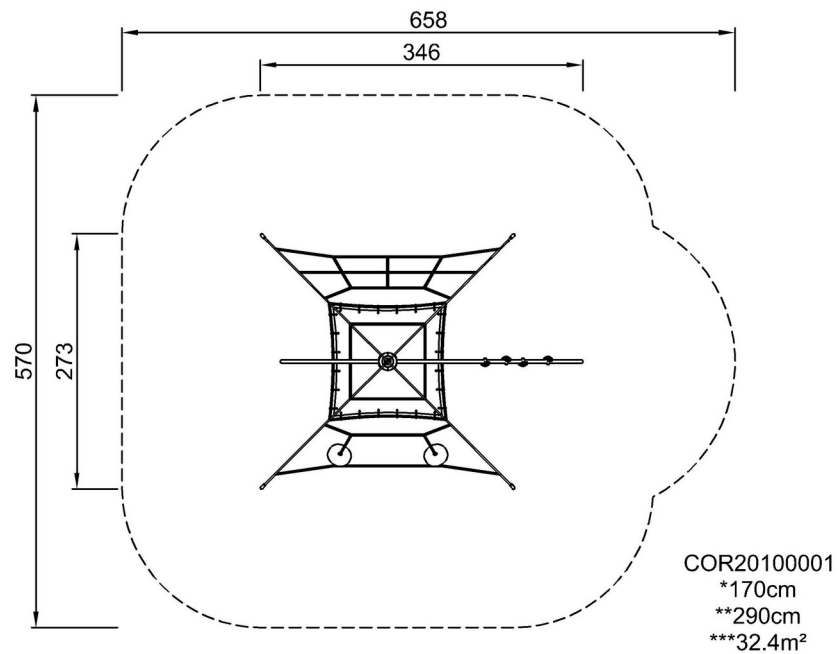

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)